

# DNP

## PartyPrint версия 1.5 EU

Краткое руководство пользователя

## О приложении Party Print

**Система Party Print** состоит из нескольких приложений, устанавливаемых на Ваш ПК, **Party Print, PartyPrint Utility, Hot Folder Print Utility**, приложения для сервера и приложения для устройства с wi-fi (ОС *iOS* или *Android*), называемого **Party Print**. Отправка фотографий на принтер **DS40, DS80** или **DS-RX1** по сети wi-fi. Настройте сеть и ПК для получения фотографий, и на Вашем мероприятии будет установлена система моментальной распечатки фотографий!


Более подробная информация о PartyPrint Utility, HotFolderPrint и приложениях Party Print находится в Руководстве пользователя на установочном компакт-диске в формате PDF.

## Начало работы

1. Если на Вашем ПК уже установлена старая версия Party Print, удалите ее по инструкциям из Руководства пользователя PartyPrint.
2. Вставить установочный компакт-диск в ПК. Если программа установки запустилась автоматически, переходите к этапу 2. Если программа установки не запустилась автоматически, открыть окно дисководов ПК и дважды щелкнуть на значок дисковода компакт-дисков, чтобы просмотреть записанные на компакт-диске файлы. Дважды щелкнуть на файл *Party Print setup.exe* на компакт-диске.
3. Следовать инструкциям по установке Party Print, PartyPrint Utility и Hot Folder Print.
4. Если в ПК вставлен защитный ключ, программа попросит отключить его на время установки приложений. Позже программа установки пригласит вставить защитный ключ.
5. **Запустить PartyPrint Utility, чтобы настроить основные параметры Party Print.**
6. Теперь можно заканчивать настройку системы.

Для исправной работы Party Print и PartyPrint Utility  
Вы **ДОЛЖНЫ** иметь защитный ключ USB.  
**Без этого ключа приложение использовать нельзя.**

## Настройки системы

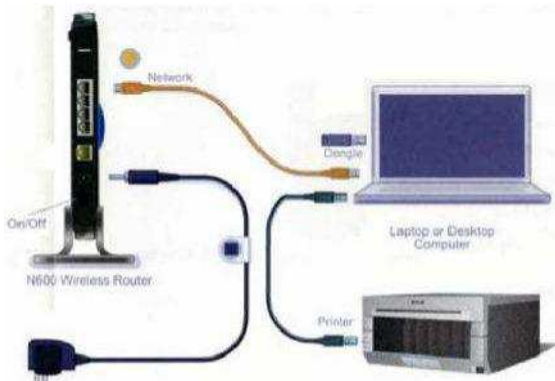

1. Прежде чем запускать систему Party Print убедиться в том, что защитный ключ подключен.
2. Проверить, чтобы роутер был подсоединен и включен.
3. Подсоединить роутер wi-fi к компьютеру. ПК должен быть подключен к разъему LAN, а не к разъему Интернета.
4. Проверить, чтобы принтер был подсоединен и включен.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для исправной работы Party Print защитный ключ и wi-fi роутер должны быть подключены к компьютеру, wi-fi роутер должен быть включен.

## Запуск Party Print

1. Проверьте, чтобы Ваш принтер DS40/DS80/RX1 был подключен к компьютеру и включен.
2. Запустить приложение PartyPrint Utility, дважды щелкнув на его значок на рабочем столе.
3. Контроль учетных записей Windows может открыть всплывающее окно с предложением разрешить программе внести изменения в компьютер. Чтобы продолжить, нажать на YES (Да).
4. Приложение PartyPrint Utility поможет вам проверить статус принтера и настроить основные параметры приложения Party Print, такие как язык интерфейса, форматы печати, период распечатки, максимальное количество фотографий за сеанс, индивидуализацию мобильного приложения и пр.
5. После настройки основных параметров в приложении PartyPrint Utility Вы можете сохранить изменения и сразу запускать приложение Party Print, нажав на кнопку "SaveandLaunchPartyPrint" (Сохранить и запустить PartyPrint).Party Print открывается во весь экран монитора.
6. Все готово к печати фотографий!

## Настройки роутера

1. Войти в раздел Adminнастройки роутера.

*Инструкции обычно находятся на упаковке или на самом роутере. Они указывают на файлы исходных регулировок с помощью Web-браузера типа Internet Explorer.*



**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от роутера названия меню могут несколько различаться. Здесь использованы названия меню роутера Netgear N150, рекомендованного для работы с Party Print.

2. Во вкладке « Advance » (Расширенные настройки) в правом меню щелкнуть на « LAN setup » (Настройку LAN).

3. В настройках протокола LAN:

- подсеть роутера должна быть выставлена на **255.255.255.0**
- У большинства роутеров этот адрес заканчивается на .1 или .254.  
*Пример: 192.168.1.1 или 192.168.1.254 10.80.16.1 или 10.80.16.254*
- Выбрать “UseroutersasDHCPserver” (Использовать роутер как DHCP-сервер).

4. Изменить название идентификатора SSID на "Party Print"\*

5. Если вы желаете задать пароль на подключение к роутеру, вы можете это сделать в меню « Wireless Setup » (**Настройка беспроводной связи**).

6. Щелкнуть (или нажать) на « Apply/Save » (**Применить и сохранить**).




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы должны сообщить пользователям Party Print Ваш пароль, иначе они не смогут подключиться к серверу и распечатывать фотографии.

\* Переименовывать беспроводную сеть на "Party Print" – не обязательно. Гости должны знать название беспроводной сети, чтобы выбрать ее при отсылке фотографий.

## Настройки ПК

1. Открыть меню *Пуск* и выбрать *Панель управления*.
2. Выбрать *"Сеть и Интернет"*.
3. Выбрать *Сеть и центр управления общим доступом*.
4. Выбрать *"Изменение параметров адаптера"*.
5. Щелкнуть правой кнопкой мыши на сеть *"Local Area Connection"* и выбрать в разворачивающемся меню *"Свойства"*.
6. Выбрать *Протокол Интернет Версия 4 (TCP/IPv4)*.
7. Щелкнуть на кнопку *Свойства*.
8. Щелкнуть на переключатель *Получить IP-адрес автоматически* (см. справа).
9. Щелкнуть на переключатель *Получить адрес DNS-сервера автоматически*.
10. Нажать на кнопку *ОК* внизу окна.

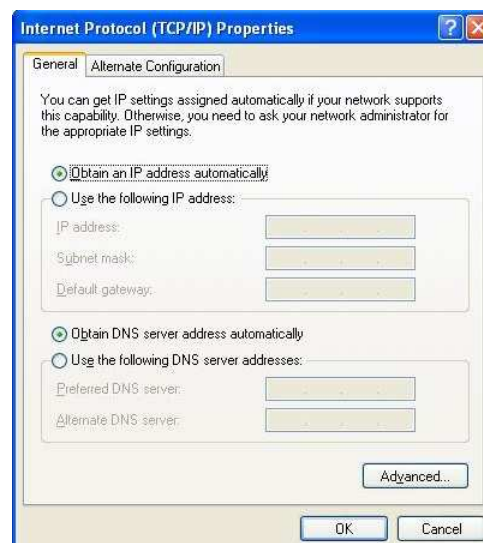

## Выход из Party Print

1. Чтобы закрыть приложение, щелкнуть на значок Party Print в верхнем левом углу и удерживать его, пока не появится меню.
2. Ввести цифровой пароль для доступа к меню *"Административные опции"*. Пароль по умолчанию – 4103 (он может быть изменен в настройках системы в рубрике « Admin » (Администрирование)).
3. В меню « Administrative Options » (Административные опции) выбрать « Exit Application » (Выход из приложения).
4. Приложение закрывается и появляется рабочий стол.
5. Чтобы закрыть HotFolder Print Utility, щелкнуть (или нажать) на маленький значок в лотке рабочего стола, чтобы открыть главное окно Hot Folder Print Utility.
6. Чтобы выключить приложение, щелкнуть (или нажать) на X в верхнем правом углу главного окна Hot Folder Print.

# Технические характеристики

## ПК

- Windows XP (32-разрядная), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64-разрядная)
- Не менее 2 Гб оперативной памяти
- Разрешающая способность монитора не менее 1024 x 768;
- 20 Гб свободного места на жестком диске.
- .NET Framework версия 4
- USB 2.0
- Windows Media Player 11

Примечание: никаких версий Apache не должно быть установлено в систему.

## Мобильные устройства

- iOS v5 **или** более поздние
- Android v2 **или** более поздние

## Wi-Fi

- 802.11 b/g/n

\* необходима особая конфигурация брандмауэра, по документации.

\*\* количество одновременных пользователей зависит от внешнего роутера.

## Принтеры

- DS40
- DS80
- DS-RX1

## Формат печати

- DS-40 9x13 см, 10x15 см, 13x18 см, 15x20 см, 15x23 см
- DS-80 20x25 см, 20x30 см
- RX-1 10x15 см, 15x20 см

**Dai Nippon Printing Co., Ltd.**

Характеристики настоящего продукта могут быть изменены без предупреждения.